



REFLOW-KIT[®]
Beta LAYOUT

Reflow-Controller V3 PRO

Bedienungsanleitung



www.beta-eSTORE.com

Beta LAYOUT GmbH • Im Aartal 14 • 65326 Aarbergen

Telefon + 49 (0) 61 20 / 90 70 10 • Fax + 49 (0) 61 20 / 90 70 14

Beta
LAYOUT
create:electronics



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	4
1.1	Gewährleistung und Haftung	4
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2	Sicherheitshinweise	5
3	Einführung	6
4	Technische Daten	7
5	Bedien- und Anzeigeelemente.....	7
6	Selbsttest	9
7	Betriebsarten/Lötbetrieb	9
7.1	Verwendbare Öfen	9
7.2	Vorbereitung des Ofens	10
7.3	Einlernen der Ofencharakteristik	11
7.4	Reflow-Löten	12
8	Parametereinstellung über Display	14
8.1	Controller in den Parametriermodus schalten	14
8.2	Menüaufbau	15
8.3	Hauptmenü	15
8.4	Menü „Einstellungen“	15
8.4.1	Profile	16
8.4.2	Bedienung Parameter.....	17
8.4.3	Preheat	17
8.4.4	Soak	18



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

8.4.5 Reflow	19
8.4.6 Dwell	20
8.5 Menü „Grundwerte“	21
8.5.1 Automatische Phasenverlängerung	22
8.5.2 Temperaturkalibrierung	22
8.5.3 Maßeinheit „Temperatur“ einstellen.....	23
8.5.4 Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen	24
8.5.5 Defaultwerte wiederherstellen	24
9 Parametereinstellung über Computer	25
9.1 Verbindung zum Computer herstellen	25
9.2 USB-Treiber-Installation	25
9.3 Schnittstellenparameter	27
9.4 Terminalprogramm	27
9.5 Test der Kommunikation	28
9.6 Allgemeine Befehle	29
9.7 Befehle zur Einstellung und Kalibrierung.	31
9.8 Manueller Betrieb	34
10 Anleitung zum Softwareupdate	35
11 Fehlermeldungen	38
12 Wartung und Entsorgung	39
13 Garantie	39
14 Verbindung Reflow-Controller zu Reflow-Ofen und PC.....	40



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

1. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch. Sie informiert Sie über die Funktionen, die Bedienungsweise und die Pflege des Reflow-Controllers.

Anmerkung:

Diese Dokumentation beruht auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Kenntnisstand. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Garantie übernommen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Diese Dokumentation sowie die darin enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen weder als Ganzes noch in Teilen ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers reproduziert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

1.1 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Die Beta LAYOUT GmbH schließt Gewährleistung und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden aus, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung,
- nicht sachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen,
- Nichtbeachten der Hinweise, Gebote, Verbote der Betriebsanleitung,
- eigenmächtige bauliche Veränderungen der Anlage,
- nicht sachgemäß durchgeführte Instandsetzungsarbeiten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf nur zur Steuerung eines Reflow-Lötofens verwendet werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc., verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut werden!

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Beachten Sie diese Bedienungsanleitung des Controllers, die Sie auf **www.beta-eSTORE.com/RKCV3** in der entsprechenden Produktkategorie, zum Download bereitgestellt, als pdf finden.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

2.2 Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es niemals!
- Das Produkt darf nur an einer Netzspannung von 230 V~/50 Hz des öffentlichen Versorgungsnetzes betrieben werden, der Schutzleiter muss angeschlossen sein. Stecken Sie den Controller in eine vorschriftsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Betreiben Sie das Produkt so, dass es für Kinder unzugänglich ist. Gleiches gilt für die Aufbewahrung des Produkts. Kinder könnten versuchen, Gegenstände in die Öffnungen des Geräts einzuführen, Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Das Produkt ist nur für trockene Innenräume geeignet, es darf nicht feucht oder nass werden. Betreiben Sie das Produkt niemals im Außenbereich oder in Feuchträumen, fassen Sie es niemals mit feuchten oder nassen Händen an! Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in welchen brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Das Produkt ist für den privaten Einsatz vorgesehen, es ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Das Produkt ist nur zur Regelung eines angeschlossenen Lötovens („Reflow-Ofen“) geeignet. Schließen Sie niemals andere Geräte an.
- Das Produkt schaltet die am Kabelschwanz befindliche Steckdose nur einpolig ab. Auch wenn das Produkt ausgeschaltet ist, kann Netzspannung an der Steckdose und am angeschlossenen Gerät anliegen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als „Ausschalter“ für das angeschlossene Gerät.
- Vor dem Anschluss des Produkts an einen PC ist es von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie es aus der Netzsteckdose.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Falls das Gehäuse des Produkts beschädigt ist, betreiben Sie das Produkt nicht mehr! Falls es noch mit der Netzspannung verbunden ist, so berühren Sie weder das Produkt noch angeschlossene Geräte! Schalten Sie zuerst den Stromkreis, an dem das Produkt angeschlossen ist, stromlos (Sicherungsautomat abschalten). Erst dann darf das angeschlossene Gerät abgesteckt werden; ziehen Sie dann den Controller aus der Netzsteckdose. Bringen Sie dann das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Wenn Sie Zweifel über die Funktion, die Bedienung oder die Sicherheit des Produkts haben, so fragen Sie einen Fachmann, nehmen Sie das Produkt nicht selbst in Betrieb.

3 Einführung

Der **Reflow-Controller** steuert Ihren **Reflow-Kit-Ofen**. Um ein optimales Lötresultat zu erreichen, müssen beim Löten von SMD-Bauteilen mit Lotpaste bestimmte Zeiten und Temperaturen eingehalten werden.


Der **Reflow-Controller** steuert Ihren Lötöfen so, dass die Zeiten und Temperaturen eingehalten werden und ein optimales Lötresultat erreicht werden kann.

Die Platinen und Bauteile werden in einer Vorwärmphase langsam aufgeheizt. Dadurch werden mechanische Spannungen in der Platine und in den Bauteilen vermieden.

Nach der Vorwärmung wird die Temperatur bis kurz unter die Löttemperatur erhöht. Die flüchtigen Bestandteile der Lotpaste können entweichen, ohne dass es zu einer Blasenbildung kommt.

Danach wird auf die Löttemperatur aufgeheizt. Die Lotpaste wird flüssig und die Bauteile verbinden sich mit der Platine. Die Löttemperatur wird während der Lötzeit exakt eingehalten, so dass keine Beschädigungen durch Überhitzung auftreten.

Den Abschluss der Lötphase signalisiert der Controller mit einem akustischen Signal. Die fertig gelötete Platine kann nun dem Ofen entnommen werden.

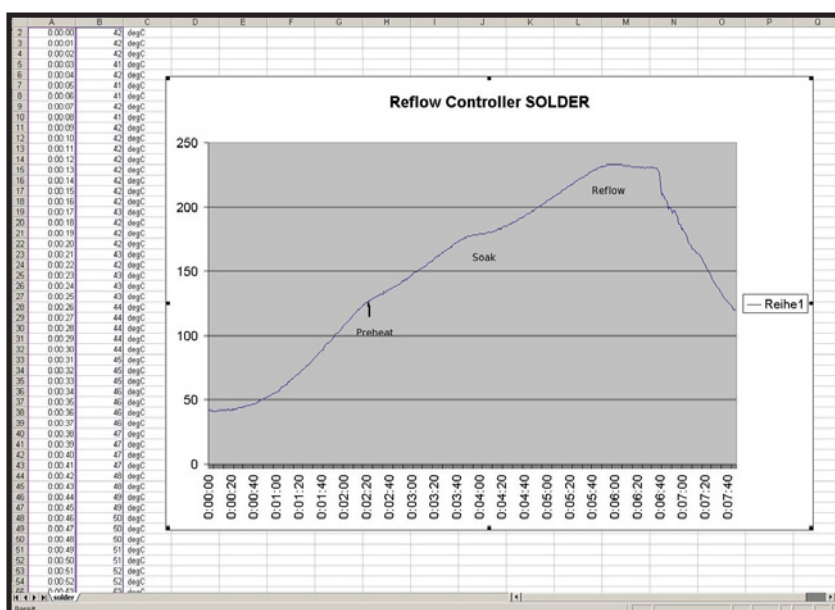

Sie können die Lötcurven an Ihre persönlichen Erfordernisse anpassen. Es können bis zu 5 verschiedene Kurven im Reflow-Controller gespeichert werden.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

4 Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V/AC 50 Hz (EU)
110 V/AC 60 Hz (USA)


Sicherung: 8A-T (EU)
15A-T (USA)

Maximale Anschlussleistung: 1500 W

PC-Verbindung: USB

5 Bedien-und Anzeigeelemente

Der Reflow-Controller hat ein Pultgehäuse mit Kabelschwänzen zur Netzverbindung und zum Anschluss des Lötens. Das Pultgehäuse verfügt über 7 Bedientasten, 2 Kontroll-LEDs zur Kontrolle des Datenverkehrs am USB-Anschluss, ein Display und einen akustischen Alarmgeber.

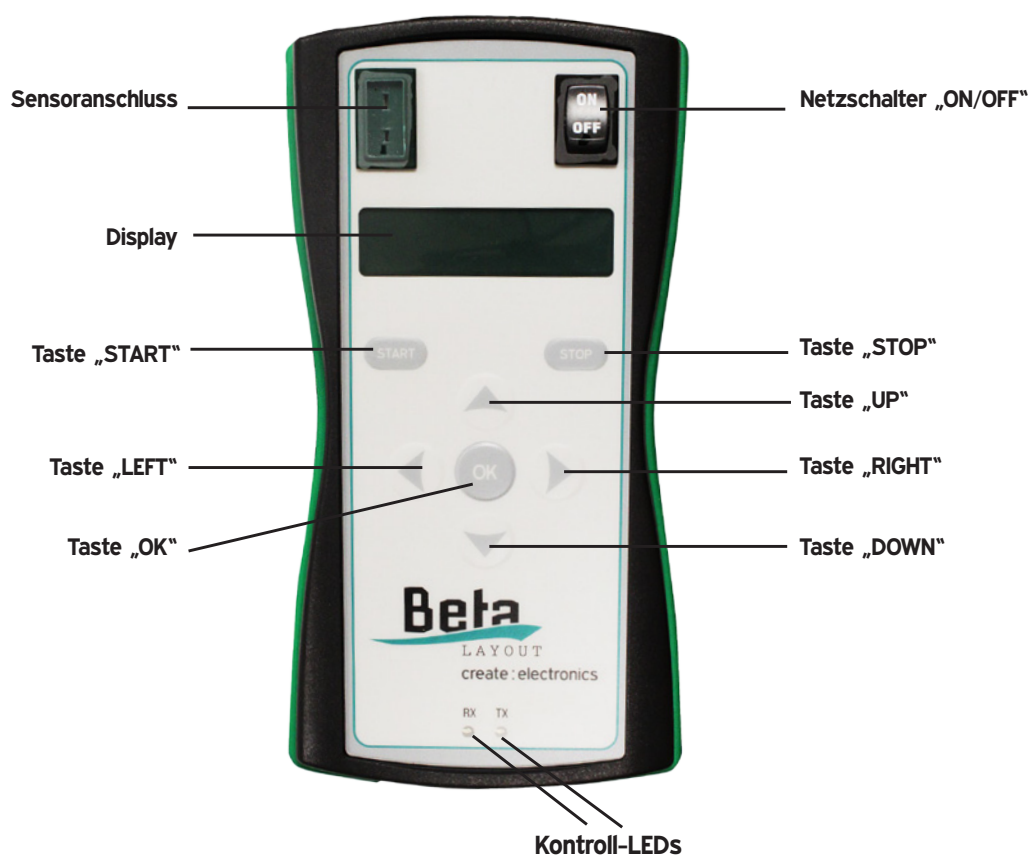

Über das **Display** erhalten Sie Informationen zum aktuellen Lötvorgang, sowie ggf. Fehlerhinweise.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Bedienelemente

Netzschalter „ON/OFF“

Mit dem Netzschalter kann der Reflow-Controller ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wir empfehlen vor dem Ausschalten des Netzschalter einen laufenden Lötvorgang zu beenden, oder alternativ mit der „STOP“-Taste zu unterbrechen.

Bedientaste „START“:

In der Regel wird ein Lötvorgang begonnen. Beim ersten Start des Controllers startet diese Taste einen Lernvorgang für den Ofen.

Bedientaste „STOP“:

Laufende Lötvorgänge werden unterbrochen.

Bedientaste „OK“:

Vorher vorgenommene Einstellungen werden bestätigt. Außerdem gelangt man mit Hilfe dieser Taste in die Einstellmenüs.

Bedientaste „UP“:

Einstellwerte werden vergrößert. Außerdem gelangt man mit dieser Taste innerhalb von Menüs in den vorherigen Menüpunkt.

Bedientaste „DOWN“:

Einstellwerte werden verkleinert. Außerdem gelangt man mit dieser Taste innerhalb von Menüs in den nachfolgenden Menüpunkt.

Bedientaste „RIGHT“:

Das in der gleichen Menüebene nachfolgende Element wird ausgewählt.

Bedientaste „LEFT“:

Das in der gleichen Menüebene vorhergehende Element wird ausgewählt


Anzeigeelemente

Kontroll-LEDs

Die LEDs visualisieren den Datenverkehr zu einem angeschlossenen PC. Wenn kein PC angeschlossen ist haben die LEDs keine Bedeutung.

Display

Auf dem Display werden Ihnen alle wichtigen Statusinformationen Ihres Reflow-Controllers angezeigt. Das Display hat folgenden prinzipiellen Aufbau:

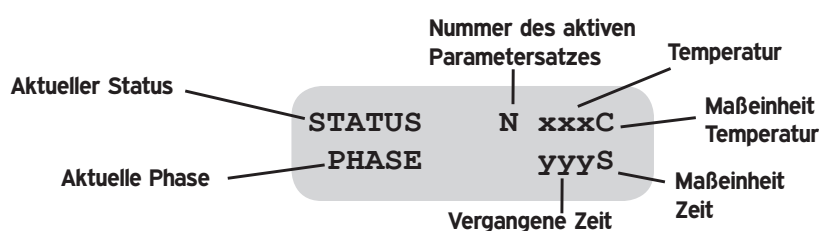



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

6 Selbsttest

Nach dem Einschalten führt der Controller einen Systemtest aus.

- **Displaytest**

Im Display erscheint für ca. 1 Sekunde eine Meldung mit der Versionsnummer der Software. Bitte geben Sie diese bei allen Supportanfragen mit an.

- **Sensortest**

Der Temperatursensor wird überprüft. Dabei wird festgestellt, ob ein Sensor angeschlossen ist und ob dieser ordnungsgemäß gegen die Betriebsspannung isoliert ist.

Wenn kein Sensor erkannt wird oder dieser einen Fehler ausweist zeigt das Display den Status „Error“ und als Erläuterung das Wort „Sensor“ an.

Sollten Sie diese Meldung sehen überprüfen Sie bitte den ordnungsgemäßen Zustand und Anschluss des Sensors. Sobald ein korrekt angeschlossener Sensor erkannt ist verschwindet die Fehlermeldung.

- **Buzzer-Test**

Der Akustikalarm wird für 1 Sekunde eingeschaltet.

Beim erstmaligen Einschalten nach Anlieferung oder einem Softwareupdate wird im Display nach dem Selbsttest Error „Learn“ angezeigt.

Dies zeigt an, dass der Controller die Ofencharakteristik noch nicht gelernt hatte. Der Controller ist nicht produktionsbereit. Ein Lernzyklus muss ausgeführt werden.

Error **xxx°C**
Learn

7 Betriebsarten/Lötbetrieb

7.1 Verwendbare Öfen

Bitte beachten Sie, dass Sie für jeden Ofentyp eine individuelle Charakteristik einstellen müssen. Generell gelten folgende Leistungsgrenzen für die angeschlossenen Öfen:

Europa: 220..240 V~ / 8 A bei 50 Hz
USA: 110 V~ / 15 A bei 60 Hz

Maximale Anschlussleistung: 1500 W

Eine höhere Leistungsaufnahme des Ofens wird nicht unterstützt und führt zu einer Zerstörung des Controllers.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Bitte beachten Sie, dass der Ofen in der Lage sein muss, die gewünschte Endtemperatur des Lötvorganges aufzubauen. Bei der Verwendung von Öfen mit zu geringer Leistung steigt die Temperatur im Ofen zu langsam an. Die Bauelemente werden unter Umständen höherem thermischen Stress ausgesetzt.

Beachten Sie bitte die maximale Temperaturfestigkeit des Sensors.

Ein Wort zur Verwendung von Heißluftöfen (Umluft):

Heißluftöfen eignen sich nicht, weil bei gleichzeitiger Ansteuerung von Heizung und Gebläse recht große „Wärmeportionen“ in den Ofen geblasen werden, was zu einer sehr großen Temperaturschwankung führt.


7.2. Vorbereitung des Ofens

Bevor Sie mit dem Lötbetrieb beginnen können müssen Sie den Ofen und den Temperatursensor vorbereiten.

- Verbinden Sie den mitgelieferten Sensor mit dem Reflow-Controller. Achten Sie auf Einhaltung der richtigen Polarität.
- Führen Sie die Leitung des Sensors in Ihren Lötraum.
- Befestigen Sie den Sensor so, dass das Ende möglichst in der Nähe des Lötgutes zu liegen kommt.

TIPP

Befestigen Sie den Temperatursensor mit einem Draht auf einem Platinenreststück und legen Sie dies direkt neben die zu lötfende Platine. Das Reststück sollte eine identische Beschaffenheit wie die zu lötfende Platine haben.

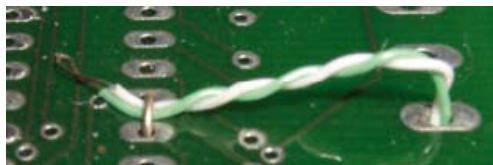

Der mitgelieferte Sensor ist bis 260 °C (500 °F) temperaturfest. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass ihr Ofen diese Temperatur nicht überschreitet. Bitte achten Sie darauf, dass die Sensorleitung nicht mit Ofenteilen in Berührung kommt, die heißer als 260°C sind.

- Verbinden Sie den Netzstecker Ihres Lötovens mit dem Buchsenanschluss des Controllers.
- Schalten Sie Ihren Reflow-Ofen auf höchste Leistungsstufe.
- Schalten Sie Ober- und Unterhitze ein und schieben Sie den Rost in die mittlere Schiene.
- Stellen Sie den Temperaturregler des Ofens auf höchste Stufe.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

- Stellen Sie die Zeitschaltuhr des Ofens auf > 30 Min. Der Ofen muss nicht vorgeheizt werden.

7.3 Einlernen der Ofencharakteristik

Bevor der Ofen zum Löten verwendet werden kann, muss der Controller die Heiz- und Temperatureigenschaften des angeschlossenen Ofens lernen.

Dies ist mindestens vor der ersten Verwendung und nach jedem Softwareupdate notwendig.

Die eingelernten Werte werden im Controller gespeichert und für alle folgenden Lötvorgänge genutzt. Sie können jedoch den Lernvorgang beliebig oft wiederholen. Der Controller verwendet immer die Ergebnisse des zuletzt durchgeführten Lernlaufs.


Die Meldung „Error Learn“ im Display zeigt an, dass die Lernphase noch durchlaufen werden muss und der Controller noch nicht bereit zum Löten ist.

Wenn diese Meldung im Display erscheint wird ein Lernvorgang einfach durch Betätigen der Taste „START“ gestartet.

Sie können aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt einen Lernvorgang starten. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie Ofen und Temperatursensor nach Anleitung an und schalten Sie den Controller ein.
- Nach erfolgreichem Selbsttest warten Sie bitte bis der Ofen eine Temperatur unterhalb von 50°C hat.
- Nun betätigen Sie einmal kurz die Taste „OK“. Im Display erscheint die Meldung „Setup“. Lassen Sie die Taste „OK“ wieder los und betätigen Sie, während die Meldung „Setup“ noch angezeigt wird (ca. 2 Sekunden) die Taste „Down“.

In der unteren Displayzeile wird nun „Learn“ angezeigt. Sobald Sie diese Meldung mit „OK“ bestätigen wird der Lernvorgang gestartet. Bitte warten Sie ab, bis der „Learn“-Vorgang vollständig beendet ist und unterbrechen Sie diesen nicht. Der Controller ist erst nach Beendigung des „Learn“-Vorgangs des Ofens unter 50 °C wieder produktionsbereit ist.

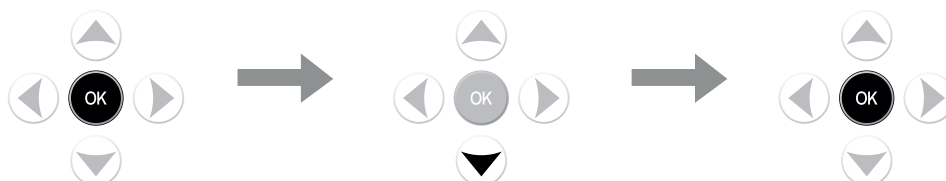

- Zum Einlernen legen Sie eine Platine in den Ofen und platzieren den Temperatursensor so unter oder auf der Platine, dass er die Platine berührt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Temperatursensor die Platinentemperatur - und nicht die Lufttemperatur - misst.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

- Schließen Sie den Ofen und starten Sie den Lernvorgang wie oben beschrieben. Während des Lernvorgangs zeigt das Display den Status „Learn“, sowie die jeweilige Phase des Lernvorganges an.

Der Ofen wird nun auf 100 °C erhitzt. Wenn 100 °C erreicht sind, wird die Heizung abgeschaltet. Der Controller misst nun, wie weit sich der Ofen trotz abgeschalteter Heizung noch weiter erwärmt.

Wenn der Lernvorgang beendet ist ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt die Phase „Cooling“ an.

- Die Tür des Ofens kann nun wieder geöffnet werden. Nun hat der Controller die Kennlinien des Ofens errechnet und gespeichert.

Nach Abkühlung des Ofens auf unter 50°C ist dieser bereit zum Reflow-Löten.

7.4 Reflow-Löten

Bei Verwendung des Reflow-Controllers übernimmt der Controller die Steuerung des Ofens. Der Controller verwendet für den Lötvorgang eine von 5 möglichen Parametersätzen.

Auf diese Art können Sie sich z.B. Parametersätze für verschiedene Lote definieren. Bitte wählen Sie den gewünschten Parametersatz vor Beginn des Lötens aus.

Erläuterungen, wie Sie den aktiven Parametersatz verändern können, finden Sie in Kapitel 9, „Parametereinstellung über Computer“.

Die Nummer des aktuell angewählten Parametersatzes sehen Sie zur Kontrolle im Display.

Ready 2 125C

Der Lötvorgang kann erst gestartet werden, wenn der Lötoven eine Temperatur < 50 °C hat. Sollten Sie kurz hintereinander mehrere Platinen löten, muss der Ofen zwischen den einzelnen Lötvorgängen auf unter 50 °C abkühlen.

Zum Löten wird die Platine auf die Mitte des Rosts gelegt. Platzieren Sie den Temperatursensor so unter oder auf der Platine, dass er die Platine berührt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Temperatursensor die Platinentemperatur - und nicht die Lufttemperatur - misst. Schließen Sie die Ofentür und überprüfen Sie nochmals, dass der Temperatursensor nicht von der Platine gerutscht ist.



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

Durch Betätigen der Taste „START“ wird der automatische Lötvorgang gestartet. Im Display werden Informationen zu den einzelnen Lötphasen ausgegeben:

Solder 2 320F
Soak 20S

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:

Betriebsart	Solder	Zeigt an, dass gerade ein Lötvorgangs läuft.
Aktive Phase	Preheat	Langsam aufwärmen und die Platine eine Zeit auf Temperatur halten.
	Soak	Lötpaste aktivieren. Langsam weiter aufheizen bis kurz unter den Schmelzpunkt der Lotpaste.
	Reflow	Schnell weiter erwärmen bis der Schmelzpunkt der Lotpaste erreicht ist.
	Dwell	Temperatur über dem Schmelzpunkt der Lotpaste halten.
	Cooling	Abkühlung des Lötovens. Bitte öffnen Sie die Tür. Der Lötvorgang ist abgeschlossen, das Lötgut kann entnommen werden.
Aktiver Parametersatz	0 ... 4	Nummer des aktiven Parametersatzes
Temperatur im Ofen	xxx	Gemessene Ofentemperatur in der eingestellten Maßeinheit
Maßeinheit für Temperatur	C	Temperatur wird in °C angezeigt
	F	Temperatur wird in Fahrenheit angezeigt
Dauer der Phase		Bereits vergangene Zeit in der aktuellen Phase in Sekunden

Wenn der Lötvorgang abgeschlossen ist, wird als aktive Phase „Cooling“ angezeigt und ein Signalton erklingt. Jetzt muss zum schnellen Abkühlen die Tür des Ofens geöffnet werden.



Vorsicht: Die Platine ist noch heiß.

Der automatische Lötvorgang kann erst aktiviert werden, wenn der Controller die Ofencharakteristik mindestens einmal gelernt hat!



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

8 Parametereinstellung über Display

Generell gibt es zwei Möglichkeiten zur Parametrierung des Controllers: über die eingebaute Tastatur oder über einen angeschlossenen PC. Dieses Kapitel beschreibt die Parametrierung über die eingebaute Tastatur.

8.1 Controller in den Parametriermodus schalten

Um den Controller in den Parametriermodus zu schalten gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Betätigen Sie die Taste „OK“. Im Display erscheint die Anzeige „Setup“.

Setup


- Lassen Sie die Taste „OK“ los, die Anzeige bleibt zunächst unverändert.
- Betätigen Sie die Taste „OK“ innerhalb von 3 Sekunden erneut und halten Sie diese 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige erscheinen in der oberen Zeile für jede vergangene Sekunde ein Strich.

Setup ---

- Nachdem der fünfte Strich erschienen ist schaltet der Controller in den „Setup“-Modus.

Setup
Ready

Sie können nun mit der „UP“- und „DOWN“-Taste zwischen den verschiedenen Menüpunkten umschalten. Hinweise zum Aufbau des Menüs finden Sie im folgenden Kapitel.

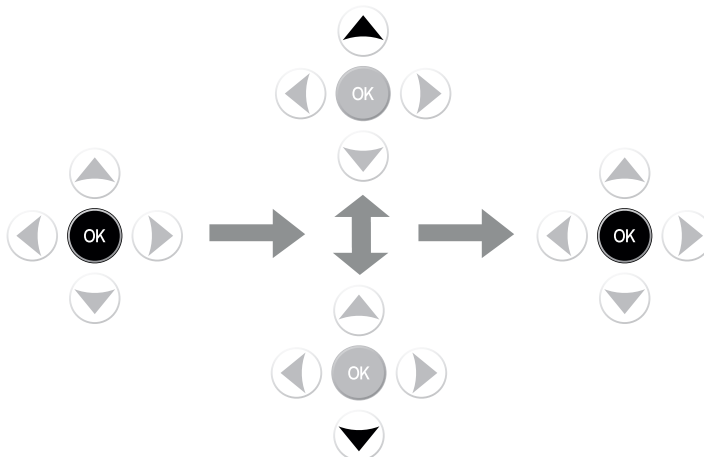



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

8.2 Menüaufbau

Der Controller besitzt 3 unterschiedliche Menüs.

Hauptmenü

Wenn der Controller eingeschaltet wird befindet er sich im Hauptmenü. Sie können aus dem Hauptmenü heraus einen Lötvorgang starten, sowie einen Ofenlehrlauf auslösen.

Einstellungen

Das Menü „Einstellungen“ erreichen Sie, wenn Sie den Controller in den Parametriermodus schalten. (siehe vorheriges Kapitel). In diesem Menü können sie alle Parameteranpassungen vornehmen, die Sie für Ihren Lötprozess benötigen.

Grundwerte

Das Menü „Grundwerte“ erreichen Sie über einen Einstiegspunkt im Menü „Einstellungen“. Im Menü „Grundwerte“ können Sie das Verhalten des Controllers Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Es wird in der Regel, abgesehen von einem ersten Setup, nicht erforderlich sein in diesem Menü Anpassungen vorzunehmen.

8.3 Hauptmenü

Im Hauptmenü stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- Ready** „Normaler“ Betrieb des Controllers.
Durch Druck auf die „START“-Taste wird ein Lötzyklus gestartet.
- Setup** Einstiegspunkt in das Menü „Einstellungen“. Erläuterungen finden Sie im Kapitel „Controller in den Parametriermodus schalten“.
- Learn** Erzwingen eines Lernzyklus. Durch Druck auf die „START“ Taste wird ein Einlernzyklus gestartet: Hinweise zur Bedienung und zum Einlernen finden Sie im Kapitel „Einlernen der Ofencharakteristik“.

8.4 Menü „Einstellungen“

Sie befinden sich im Menü „Einstellungen“ wenn in der ersten Displayzeile der Status „Setup“ und in der zweiten. Displayzeile der aktuelle Menüpunkt angezeigt wird.

Setup
Preheat

Im Menü „Einstellungen“ stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- Ready** Ausstiegspunkt des Menüs. Durch Betätigen der „OK“-Taste gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.
- Profile** Auswahl des aktiven Parametersatzes



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

- Preheat** Einstellungen der Parameter der „Preheat“-Phase für den aktiven Parametersatz
- Soak** Einstellungen der Parameter der „Soak“-Phase für den aktiven Parametersatz
- Reflow** Einstellungen der Parameter der „Reflow“-Phase für den aktiven Parametersatz
- Dwell** Einstellungen der Parameter der „Dwell“-Phase für den aktiven Parametersatz
- Base Values** Einstiegspunkt für das Menü „Grundwerte“. Durch Betätigen der „OK“-Taste gelangen Sie in das Menü „Grundwerte“.

Sie können innerhalb des Menüs mit den „UP“- und „DOWN“-Tasten den vorherigen oder den nachfolgenden Menüpunkt auswählen. Wenn Sie Einstellungen zu einem Menüpunkt vornehmen wollen, so blättern Sie bitte mit den „UP“/„DOWN“-Tasten zum entsprechenden Menüpunkt und betätigen Sie die „OK“-Taste.


8.4.1 Profile

Mit diesem Menüpunkt können Sie einen der 5 im Gerät gespeicherten Parametersätze aktivieren. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Menüpunkt „Profile“ vor. Erläuterungen finden Sie im Kapitel „Einstellungen“. Das Display zeigt bei gewählten Menüpunkt „Profile“ in der unteren Zeile die Nummer des aktiven Profils an.

Setup
Profile 0001


- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Die Nummer des aktiven Parametersatzes beginnt zu blinken.
- Verändern Sie mit Hilfe der „UP“- und „DOWN“-Taste den Wert entsprechend Ihren Wünschen.
- Schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.

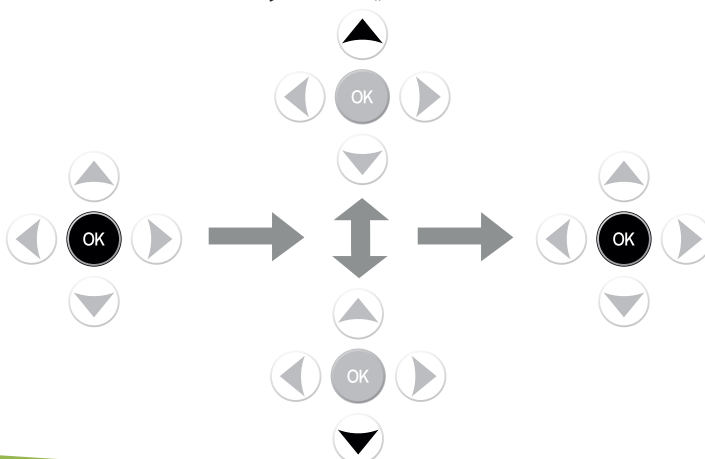



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

8.4.2 Bedienung Parameter

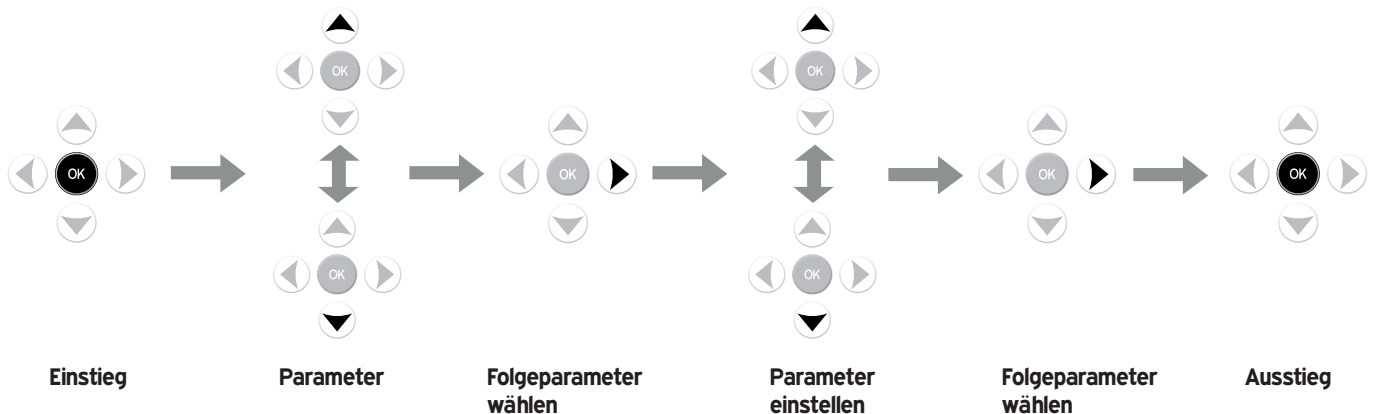

Wenn Sie alle Parameter gemäß Ihren Wünschen eingestellt haben, beenden Sie die Einstellung der Parameter durch Betätigung der „OK“-Taste.

Beachten Sie bitte, dass die Betätigung der „OK“-Taste die Parametereingabe immer beendet, auch wenn noch nicht alle Parameter verändert wurden. Sie befinden sich dann wieder im Menü „Einstellungen“.

8.4.3 Preheat

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Parameter der „Preheat“-Phase anpassen.
Die Parameter sind:

- Dauer der Phase in Sekunden
- Gewünschte Endtemperatur der Phase in der eingestellten Temperatureinheit
- Leistung des Ofens während der Phase in %

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen immer auf den aktuell als aktiv definierten Parametersatz wirken. Informationen zum Umstellen des aktiven Parametersatzes erhalten Sie im Kapitel „Profile“.

Zur Einstellung der „Preheat“-Parameter gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Menüpunkt „Preheat“ vor.
Erläuterungen finden Sie im Kapitel „Einstellungen“. Im Menüpunkt „Preheat“ wird in der ersten Zeile zusätzlich die Nummer des aktiven Parametersatzes angezeigt.

Setup 4
Preheat

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Das Display zeigt nun in der ersten Zeile den Namen des aktivierten Menüpunktes (Preheat), die Nummer des aktuellen Parametersatzes und in der zweiten Zeile den Namen des zur



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Verstellung vorgewählten Parameters, sowie dessen aktuellen Wert. Die Wertanzeige blinkt. Daran erkennen Sie, dass mit den Tasten „UP“/„DOWN“ der Wert verändert werden kann.

Preheat **4**
temp: **0125C**

- Nehmen Sie die Einstellungen für den Parameter vor.
- Wählen Sie dann mit Hilfe der „LEFT“- oder „RIGHT“-Taste den nächsten Parameter vor und stellen Sie diesen ein.
- Wenn Sie alle „Preheat“-Parameter eingestellt haben, beenden Sie die Einstellung der „Preheat“-Parameter durch Betätigung der „OK“-Taste. Beachten Sie bitte, dass die Betätigung der „OK“-Taste die Parametereingabe immer beendet, auch wenn noch nicht alle Parameter verändert wurden. Sie befinden sich nun wieder im Menü „Einstellungen“.

8.4.4 Soak

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Parameter der „Soak“-Phase anpassen. Die Parameter sind:

- Dauer der Phase in Sekunden
- Gewünschte Endtemperatur der Phase in der eingestellten Temperatureinheit
- Leistung des Ofens während der Phase in %

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen immer auf den aktuell als aktiv definierten Parametersatz wirken. Informationen zum Umstellen des aktiven Parametersatzes erhalten Sie im Kapitel „Profil“.

Zur Einstellung der „Soak“-Parameter gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü Einstellungen den Menüpunkt „Soak“ vor. Erläuterungen finden Sie im Kapitel „Einstellungen“. Im Menüpunkt „Soak“ wird in der ersten Zeile zusätzlich die Nummer des aktiven Parametersatzes angezeigt.

Setup **2**
Soak

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Das Display zeigt nun in der ersten Zeile den Namen des aktivierten Menüpunktes (Soak), die Nummer des aktuellen Parametersatzes und in der zweiten Zeile den Namen des zur Verstellung vorgewählten Parameters, sowie dessen aktuellen Wert. Die Wertanzeige blinkt.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Daran erkennen Sie, dass mit den Tasten „UP“/„DOWN“ der Wert verändert werden kann.

Soak **2**
time: **0090s**

- Nehmen Sie die Einstellungen für den Parameter vor.
- Wählen Sie dann mit Hilfe der „LEFT“- oder „RIGHT“-Taste den nächsten Parameter vor und stellen Sie diesen ein.
- Wenn Sie alle „Soak“-Parameter eingestellt haben beenden Sie die Einstellung der „Soak“-Parameter durch Betätigung der „OK“-Taste.
Beachten Sie bitte, dass die Betätigung der „OK“-Taste die Parametereingabe immer beendet, auch wenn noch nicht alle Parameter verändert wurden. Sie befinden sich nun wieder im Menü „Einstellungen“.

8.4.5 Reflow

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Parameter der Reflow-Phase anpassen.
Die Parameter sind:

- Dauer der Phase in Sekunden
- Gewünschte Endtemperatur der Phase in der eingestellten Temperatureinheit
- Leistung des Ofens während der Phase in %

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen immer auf den aktuell als aktiv definierten Parametersatz wirken. Informationen zum Umstellen des aktiven Parametersatzes erhalten Sie im Kapitel „Profile“.

Zur Einstellung der Reflow-Parameter gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü Einstellungen den Menüpunkt „Reflow“ vor. Erläuterungen finden Sie im Kapitel „Einstellungen“. Im Menüpunkt „Reflow“ wird in der ersten Zeile zusätzlich die Nummer des aktiven Parametersatzes angezeigt

Setup **2**
Reflow

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Das Display zeigt nun in der ersten Zeile den Namen des aktivierten Menüpunktes (Reflow), die Nummer des aktuellen Parametersatzes und in der zweiten Zeile den Namen des zur Verstellung vorgewählten Parameters, sowie dessen aktuellen Wert. Die Wertanzeige blinkt. Daran erkennen Sie, dass mit den Tasten „UP“/„DOWN“ der Wert verändert werden kann.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Reflow **2**
power: **080%**

- Nehmen Sie die Einstellungen für den Parameter vor.
- Wählen Sie dann mit Hilfe der „LEFT“ oder „RIGHT“ Taste den nächsten Parameter vor und stellen Sie diesen ein.
- Wenn Sie alle Reflow-Parameter eingestellt haben beenden Sie die Einstellung der Reflow-Parameter durch Betätigung der „OK“-Taste.
Beachten Sie bitte, dass die Betätigung der „OK“-Taste die Parametereingabe immer beendet, auch wenn noch nicht alle Parameter verändert wurden. Sie befinden sich nun wieder im Menü „Einstellungen“.

8.4.6 Dwell

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Parameter der „Dwell“-Phase anpassen.
Die Parameter sind:

- Dauer der Phase in Sekunden
- Gewünschte Endtemperatur der Phase in der eingestellten Temperatureinheit
- Leistung des Ofens während der Phase in %

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen immer auf den aktuell als aktiv definierten Parametersatz wirken. Informationen zum Umstellen des aktiven Parametersatzes erhalten Sie im Kapitel „Profile“.

Zur Einstellung der „Dwell“-Parameter gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Menüpunkt „Dwell“ vor. Erläuterungen finden Sie im Kapitel „Einstellungen“. Im Menüpunkt „Dwell“ wird in der ersten Zeile zusätzlich die Nummer des aktiven Parametersatzes angezeigt.

Setup **1**
Dwell

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt.
Das Display zeigt nun in der ersten Zeile den Namen des aktivierten Menüpunktes (Dwell), die Nummer des aktuellen Parametersatzes und in der zweiten Zeile den Namen des zur Verstellung vorgewählten Parameters, sowie dessen aktuellen Wert.
Die Wertanzeige blinkt.

Daran erkennen Sie, dass mit den Tasten „UP“/„DOWN“ der Wert verändert werden kann.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Dwell **1**
power: **070%**

- Nehmen Sie die Einstellungen für den Parameter vor.
- Wählen Sie dann mit Hilfe der „LEFT“- oder „RIGHT“ Taste den nächsten Parameter vor und stellen Sie diesen ein.
- Wenn Sie alle „Dwell“-Parameter eingestellt haben beenden Sie die Einstellung der „Dwell“-Parameter durch Betätigung der „OK“-Taste. Beachten Sie bitte, dass die Betätigung der „OK“-Taste die Parametereingabe immer beendet, auch wenn noch nicht alle Parameter verändert wurden. Sie befinden sich nun wieder im Menü „Einstellungen“.

8.5 Menü „Grundwerte“

Sie erreichen das Menü „Grundwerte“ indem Sie den Controller in den Parametriermodus schalten (siehe Kapitel „Controller in den Parametriermodus schalten“) und im Menü „Einstellungen“ den Menüpunkt „Base Values“ aktivieren (siehe Kapitel „Einstellungen“) Sie befinden sich im Menü „Grundwerte“ wenn in der ersten Displayzeile der Status „Base Values“ und in der zweiten Displayzeile der aktuelle Menüpunkt angezeigt wird.

Base Values
Ready

Im Menü „Grundwerte“ stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

Ready	Ausstiegspunkt des Menüs. Durch Betätigung der „OK“ Taste gelangen Sie zurück ins Menü „Einstellungen“.
Autoextend	Automatische Phasenverlängerung Aus/Ein
TempOffset	Temperaturkalibrierung/Korrektur Sensorfehler
TempUnit	Einstellungen Temperatureinheit °C/°F
Factory Default	Rücksetzen aller Einstellungen auf den Standardwert

Sie können innerhalb des Menüs mit den „UP“- und „DOWN“-Tasten den vorherigen oder den nachfolgenden Menüpunkt auswählen. Wenn Sie Einstellungen zu einem Menüpunkt vornehmen wollen, so blättern Sie bitte mit den „UP“/„DOWN“ Tasten zum entsprechenden Menüpunkt und betätigen Sie die „OK“-Taste.

**REFLOW-KIT®**
Beta LAYOUT

8.5.1 Automatische Phasenverlängerung

Automatische Phasenverlängerung bedeutet, dass eine Lötphase über die eingestellte Phasendauer hinaus verlängert wird, wenn zum Ende der eingestellten Zeit die Zieltemperatur noch nicht erreicht wurde.

Dies ist zum Beispiel sinnvoll wenn man die Heizleistungen des Ofens nicht genau kennt und zunächst über Versuche herausbekommen will wie lange es dauert, die Zieltemperatur mit der eingestellten Leistung zu erreichen. Sie können die Funktion „Autoextend“ ein- oder ausschalten.

Autoextend ON:

Die Lötphasen werden verlängert bis die eingestellte Phasenendtemperatur erreicht ist. Die Lötphase hat die vorgegebene Länge wenn in der Zeit die Endtemperatur schon erreicht wurde.

AutoExtend OFF:

Nach Ablauf der eingestellten Phasenzeit wird in jedem Fall in die Folgephase geschaltet, unabhängig davon ob die Phasenendtemperatur erreicht wurde.

Zum Umschalten der „Autoextend“-Funktion gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie in das Menü „Grundwerte“ (siehe Kapitel „Grundwerte“).
- Wählen Sie den Menüpunkt „Autoextend“. Im Display wird Ihnen die aktuelle Einstellung des Wertes angezeigt.

Base Values

Autoextend OFF

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Der Text mit der aktuellen Einstellung beginnt zu blinken.
- Verändern Sie mit Hilfe der „UP“- und „DOWN“-Taste den Wert entsprechend Ihren Wünschen.
- Schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.

8.5.2 Temperaturkalibrierung

Der Temperatursensor des Reflow-Controllers ist voreingestellt und muss normalerweise nicht kalibriert werden. Bei Bedarf kann der Reflow-Controller aber auf den Sensor eingestellt werden.

Zum Einstellen der Temperaturkalibrierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie in das Menü „Grundwerte“ (siehe Kapitel „Grundwerte“)




REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

- Wählen Sie den Menüpunkt „TempOffset“. Im Display wird Ihnen die aktuelle Einstellung des Wertes in der aktuell eingestellten Temperatureinheit angezeigt.

Base Values
TempOffset 10F

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Die Zahl mit dem Korrekturwert beginnt zu blinken.
- Verändern Sie mit Hilfe der „UP“- und „DOWN“-Taste den Wert entsprechend Ihren Wünschen.
- Schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.

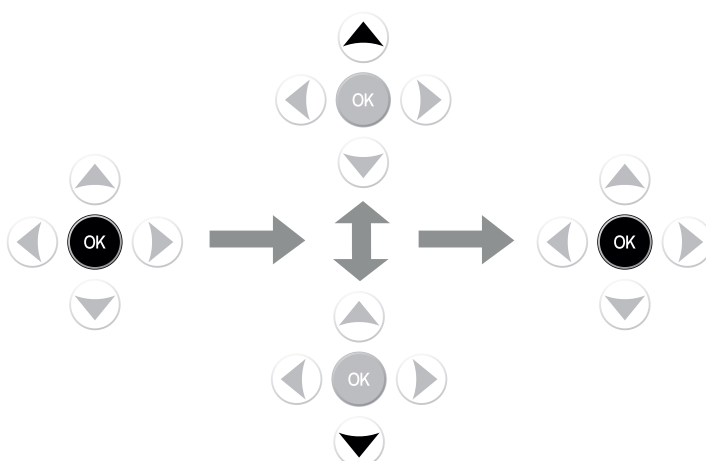

Bediengraph zu Abschnitt 8.5.1 „Automatische Phasenverlängerung“ und 8.5.2 „Temperaturkalibrierung“

8.5.3 Maßeinheit „Temperatur“ einstellen

Sie können die Maßeinheit der Temperatur Ihres Reflow-Controllers einstellen. Sie haben die Wahl zwischen:

C: Temperatureinheit ist °C (Celsius) und **F:** Temperatureinheit ist °F (Fahrenheit)

Bitte beachten Sie, dass Sie beim Umschalten der Temperatureinheit nur die Anzeige umschalten. Intern rechnet der Controller immer mit °C. Dadurch ist sichergestellt, dass bei Umschalten der Temperatur keinerlei Zerstörungen an Ihren Temperaturprofilen und -einstellungen auftreten können.

Zum Verändern der Maßeinheit der Temperatur gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie in das Menü „Grundwerte“ (siehe Kapitel „Grundwerte“).



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

- Wählen Sie den Menüpunkt „TempUnit“. Im Display wird Ihnen die aktuelle Einstellung des Wertes angezeigt. Das Symbol „F“ steht dabei für Grad Fahrenheit, ein „C“ für ° Celsius.
- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Das Symbol mit der Temperatureinheit beginnt zu blinken.
- Verändern Sie mit Hilfe der „UP“- und „DOWN“-Taste den Wert entsprechend Ihren Wünschen.
- Schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.

8.5.4 Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Sie können die Intensität der Displaybeleuchtung Ihres Reflow-Controllers Ihren individuellen Wünschen anpassen. Die Helligkeit kann in insgesamt 11 Stufen von

0 Displaybeleuchtung aus
bis

10 Maximale Helligkeit der Displaybeleuchtung
angepasst werden. Der **Defaultwert** ist **5**. Bitte beachten Sie, dass eine zu hell eingestellte Hintergrundbeleuchtung die Lesbarkeit des Display negativ beeinflussen kann.

Zum Verändern der Hintergrundhelligkeit gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie in das Menü „Grundwerte“ (siehe Kapitel „Grundwerte“)
- Wählen Sie den Menüpunkt „Backlight“. Im Display wird Ihnen die aktuelle Einstellung des Wertes angezeigt.

Base Values
Backlight 0005

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Der aktuelle Wert der Helligkeit beginnt zu blinken.
- Verändern Sie mit Hilfe der „UP“- und „DOWN“-Taste den Wert entsprechend Ihren Wünschen. Die Helligkeit wird jeweils sofort angepasst, sodass Sie auch eine visuelle Kontrolle der Einstellungen haben.
- Schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.

8.5.5 Defaultwerte wieder herstellen

Mit diesem Menüpunkt können Sie alle Einstellungen des Controllers auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Um den Controller auf Werkseinstellungen zurückzusetzen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie in das Menü „Grundwerte“ (siehe Kapitel „Grundwerte“).
- Wählen Sie den Menüpunkt „Factory Default“.

Base Values
Factory Default

- Betätigen Sie die „OK“-Taste. Damit aktivieren Sie den Menüpunkt. Im Display erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Factory Default
OK to Reset

- Wenn Sie nun mit „OK“ betätigen wird der Reset ausgeführt. Wenn Sie stattdessen die Taste „UP“ betätigen wird der Menüpunkt deaktiviert, ohne einen Reset durchzuführen.

9 Parametereinstellung über Computer

9.1 Verbindung zum Computer herstellen

Der Reflow-Controller ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Mit diesem USB-Anschluss kann er an einen PC oder an ein Notebook angeschlossen werden.

Außerdem ist es Ihnen möglich über den USB-Anschluss die Software Ihres Reflow-Controllers zu aktualisieren.

Nach Anschluss des USB-Kabels wird auf dem PC eine neue serielle Schnittstelle zur Verfügung stehen. Details dazu finden Sie im Abschnitt USB-Treiber.

Über diese serielle Schnittstelle kann der Controller genauso parametrierung werden wie über das Display. Zusätzlich können Status- und Diagnoseinformationen ausgegeben werden, die z. B. zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden können.

9.2 Installation des USB-Treibers

Je nach verwendetem Betriebssystem kann es notwendig sein, eine Treibersoftware zu installieren. Der Reflow-Controller verwendet einen Standard FTDI USB Serial Converter Chip.

Ein modernes LINUX-System benötigt keine Treiber-Installation. Es wird den USB-Chip erkennen und einen Port /dev/ttyUSB0 bereitstellen. Wenn Sie schon einen anderen USB-Serial Converter mit Ihrem System verbunden haben, wird der Multiplexer mit Port /dev/ttyUSB1 oder /dev/ttyUSB2 verbunden werden.


**REFLOW-KIT[®]**
Beta LAYOUT

Bei einem Windows-System muss ggf. eine Treibersoftware installiert sein. Treiber für diesen Chip finden Sie auf www.beta-estore.com in der entsprechenden Produktkategorie und auf der Webseite des Herstellers FTDI. (<http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>). Wenn Sie auf Ihrem PC schon ein anderes Gerät mit FTDI USB-Serial Chip verwenden, so ist der Treiber bereits vorhanden. Modernere Windows-Systeme haben den Treiber ebenfalls bereits in der Standardinstallation enthalten.

Alternativ können Sie den Treiber auch von der Homepage des Herstellers herunterladen und gemäß den Installationsanleitungen einrichten.

Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde weist das Betriebssystem dem USB-Anschluss automatisch eine virtuelle serielle Schnittstelle (COM – Port) zu. Sie können dies im Gerätemanager kontrollieren und dort auch ggf. die Nummer der seriellen Schnittstelle Ihren Wünschen anpassen. Sie finden die Einstellungen Ihres virtuellen Ports im Gerätemanager unter „Ports (COM & LPT)“.

Zuweisung des Com – Port

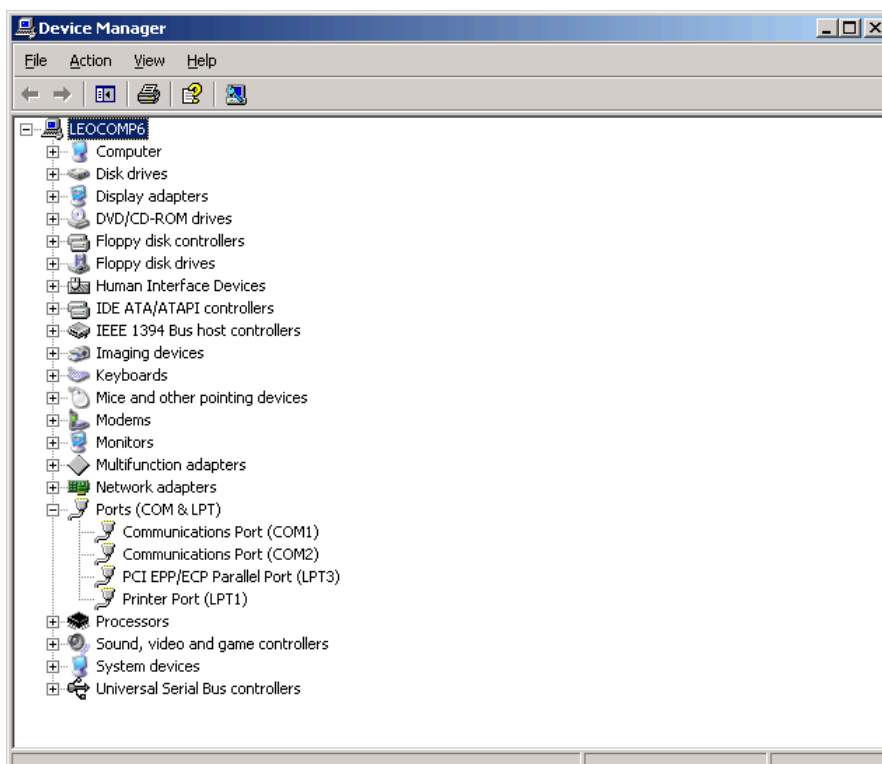

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Um den Softwareupdate zu erleichtern wird der USB-Chip aus dem angeschlossenen Computer heraus mit Spannung versorgt.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

Dadurch wird das Gerät sofort in Ihren Computer eingebunden, wenn Sie das USB-Kabel verbinden, unabhängig davon ob der Reflow-Controller mit Netzspannung versorgt wird oder nicht.

Der virtuelle COM - Port bleibt bestehen solange die Verbindung zum Controller physisch vorhanden ist, unabhängig von der Stellung des Netzschalters des Reflow-Controllers.

Datenkommunikation mit dem Controller ist nur möglich, wenn dieser auch eingeschaltet ist.

Wenn Sie den Reflow-Controller mit verschiedenen USB-Anschlüssen Ihres Computers verbinden, so wird das Betriebssystem jedes Mal eine neue Treiberinstallation vornehmen und ggf. einen anderen virtuellen COM - Port zuweisen.

Dies ist eine Eigenschaft der Windows-Betriebssysteme, auf die wir leider keinen Einfluss haben. Um diesen Effekt zu vermeiden empfehlen wir Ihnen den Controller immer mit der gleichen USB-Buchse zu verbinden oder alternativ ein anderes Betriebssystem zu verwenden.

Bei Linux-Betriebssystemen wird der virtuelle Port immer auf `/dev/ttyUSB0`, bzw. falls Sie noch andere Geräte im Einsatz haben auf den nächsten „freien“ `ttyUSB` angelegt. Dies ist völlig unabhängig davon welchen USB-Anschluss Ihres Computers Sie verwenden.

9.3 Schnittstellenparameter

Zur Kommunikation mit dem Reflow-Controller stellen Sie Ihr Terminalprogramm bitte auf folgende Parameter ein:

- 9600 Baud
- 8 Datenbits
- no Parity
- 1 Stopbit
- no Handshake.

9.4 Terminalprogramm

Zur Kommunikation mit dem Controller können Sie ein beliebiges Terminalprogramm nutzen.

Beispiele für geeignete kostenfreie Terminalprogramme sind:

Windows: Hyperterminal


Linux: miniterm

**REFLOW-KIT[®]**
Beta LAYOUT

9.5 Test der Kommunikation

Verbinden Sie den Controller wie oben beschrieben mit dem Computer, starten Sie Ihr Terminalprogramm und schalten Sie danach den Controller ein.

Wenn der Controller erfolgreich mit Ihrem PC verbunden ist werden Sie die abgebildete Startup-Meldung sehen.

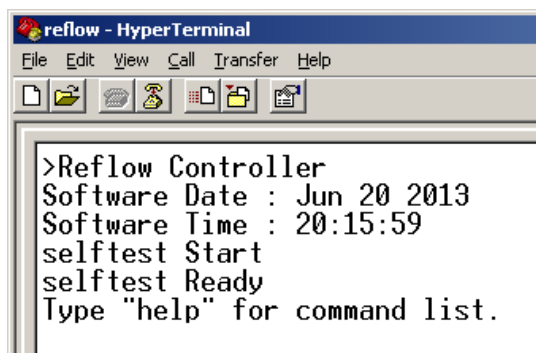

```
>Reflow Controller
Software Date : Jun 20 2013
Software Time : 20:15:59
selftest Start
selftest Ready
Type "help" for command list.
```

Sie können den Controller nun über die Schnittstelle steuern. Sie können trotz angeschlossenem PC auch jederzeit die Bedienung über die eingebaute Tastatur vornehmen.



9.6 Allgemeine Befehle

Über die PC Schnittstelle stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

Befehl	Parameter	Erläuterungen
hilfe / help tempshow	[0..254]	Listet alle Befehle auf Die gemessene Temperatur wird dauerhaft im Abstand Parameter-Sekunden ausgegeben: tempshow 5<enter> Die aktuelle Temperatur wird aller 5 Sekunden ausgegeben. tempshow 0<enter> Die Temperatureingabe wird abgeschaltet. tempshow<enter> Es wird einmalig die aktuelle Temperatur ausgegeben. Das Ausgabeformat ist: phase, sekunden, +xxx, Einheit Beispiel: Off, 31, +058, C bzw. Off, 31, +136, F Die Daten sind mit einem Komma abgetrennt. Wenn Sie die Datensätze in Ihrem Terminalprogramm abspeichert, können diese dann leicht als .csv (comma separated values) in ein Tabellenverarbeitungsprogramm wie z. B. „Open Office“ ein gelesen werden. Wird der Befehl ohne Parameter angegeben, so wird die aktuelle Temperatur nur einmalig angezeigt.
temptrace	[0..254]	Die gemessene Temperatur wird nur während eines Lötvorganges im Abstand „Parameter“-Sekunden ausgegeben. Ansonsten funktioniert der Befehl identisch zu „tempshow“.
debug	[0..1]	Ausgabe programminterner Debug-Informationen schalten debug 1<enter> Ausgabe der Debug-Information einschalten debug 0<enter> Ausgabe der Debug-Information ausschalten



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

Befehl	Parameter	Erläuterungen
		Bitte beachten Sie das sich Form und Inhalt der Debuginformationen bei Programmupdates ändern können.
trace	[0..1]	Ausgabe programminthener Statusmeldungen schalten trace 1<enter> Ausgabe der Statusmeldungen einschalten trace 0<enter> Ausgabe der Statusmeldungen ausschalten Form und Inhalt der Statusmeldungen können sich bei Programmupdates ändern
tempUnit		Einstellung der Temperatureinheit tempUnit C<enter> Temperatureinheit ist °C tempUnit F<enter> Temperatureinheit ist °F Bei einer Umstellung der Temperatureinheit bleiben die gespeicherten Temperaturprofile erhalten, d. h. am Temperaturverlauf und Löttergebnis wird es durch eine Umschaltung keine Änderung geben.
bLight	[0..10]	Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays. bLight 5<enter> stellt eine mittlere Helligkeit ein. Der Wert „0“ schaltet die Hintergrundbeleuchtung ab.
showall		Gibt alle eingestellten Parameter in einer Liste aus.
settings	[0..4]	Wählt einen Parametersatz als aktiv aus. Alle Lötoperationen werden mit diesen Parametern durchgeführt. settings 3<enter> Alle Lötoperationen werden mit dem gespeicherten Parametersatz 3 durchgeführt.
doStart		Identisch zur Betätigung der Taste „START“
doStop		Identisch zur Betätigung der Taste „STOP“
doOk		Identisch zur Betätigung der Taste „OK“
doLeft		Identisch zur Betätigung der Taste „LEFT“



REFLOW-KIT[®]

Beta LAYOUT

Befehl	Parameter	Erläuterungen
doRight		Identisch zur Betätigung der Taste „RIGHT“
doUp		Identisch zur Betätigung der Taste „UP“
doDown		Identisch zur Betätigung der Taste „DOWN“

9.7 Befehle zur Einstellung und Kalibrierung

Der Reflow-Controller kann auf verschiedene Lotpasten, verschiedene Temperatursensoren und verschiedene Ofentypen eingestellt werden. Die hierfür notwendigen Parameter werden über die Computerschnittstelle eingegeben.

Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen auf den jeweils aktuell eingestellten Parametersatz wirken. Sie können also bis zu 5 verschiedene Einstellungen (Parametersätze) im Controller abspeichern. Für alle Befehle gilt: Wird der Befehl ohne Parameter eingegeben, so zeigt der Controller den aktuellen Einstellwert an.

Befehl	Parameter	Erläuterungen
phttemp	[0 .. 254] °C [32 .. 490] F	Endtemperatur der Vorwärmphase phttemp 125<ENTER> stellt die Temperatur auf 125 °C ein.
phttime	[0 .. 65534] Sek.	Dauer der Vorwärmphase Wenn der Parameter auf 0 gestellt wird, bestimmt die Steuerung die Dauer der „Preheat“-Phase selbstständig. Der Ofen wird mit der eingestellten Leistung so lange betrieben bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. phttime 180<ENTER> stellt die Dauer auf 180 Sekunden ein.
phtpwr	[0 .. 100] %	Heizleistung der Vorwärmphase phtpwr 60<ENTER> Der Ofen wird mit 60 % Heizleistung arbeiten.
soaktemp	[0 .. 254] °C [32 .. 490] F	Endtemperatur der Aktivierungsphase soaktemp 175<ENTER> stellt die Temperatur auf 175 °C ein.
soaktime	[0 .. 65534] Sek.	Dauer der Aktivierungsphase Wenn der Parameter auf 0 gestellt wird, bestimmt die Steuerung die Dauer der „Soak“-Phase selbstständig.



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

Befehl	Parameter	Erläuterungen
		Der Ofen wird mit der eingestellten Leistung so lange betrieben bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. soaktime 90<ENTER> stellt die Dauer auf 90 Sekunden ein.
soakpwr	[0 .. 100] %	Heizleistung der Aktivierungsphase soakpwr 80<ENTER> Der Ofen wird mit 80% Heizleistung arbeiten.
reflowtemp	[0 .. 254] °C [32 .. 490] F	Endtemperatur der Reflowphase reflowtemp 232<ENTER> stellt die Temperatur auf 232 °C ein.
reflowtime	[0 .. 65534] Sek.	Dauer der Reflowphase Wenn der Parameter auf 0 gestellt wird, bestimmt die Steuerung die Dauer der Reflowphase selbstständig. Der Ofen wird mit der eingestellten Leistung so lange betrieben bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. reflowtime 140<ENTER> stellt die Dauer auf 140 Sekunden ein.
reflowpwr	[0 .. 100] %	Heizleistung der Reflowphase reflowpwr 100<ENTER> Der Ofen wird mit 100 % Heizleistung arbeiten.
dwelltemp	[0 .. 254] °C [32 .. 490] F	Endtemperatur der Haltephase dwelltemp 232<ENTER> stellt die Temperatur auf 232 °C ein.
dwelltime	[0 .. 65534] Sek.	Dauer der Haltephase Wenn der Parameter auf 0 gestellt wird, bestimmt die Steuerung die Dauer der „Dwell“-Phase selbstständig. Der Ofen wird mit der eingestellten Leistung so lange betrieben bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. dwelltime 40<ENTER> stellt die Dauer auf 40 Sekunden ein.



REFLOW-KIT[®]

Beta LAYOUT

Befehl	Parameter	Erläuterungen
dwellpwr	[0 .. 100] %	Heizleistung der Haltephase dwellpwr 80<ENTER> Der Ofen wird mit 80 % Heizleistung arbeiten.
tempoffset	[-30 .. 30] °C [-54 .. 54] F	Justage des Temperatursensors Diese Einstellung gilt global, also für alle Parametersätze. tempoffset -3<ENTER> Von der gemessenen Temperatur werden 3 °C abgezogen. Es werden 3 Grad weniger angezeigt. tempoffset 5<ENTER> Zu der gemessenen Temperatur werden 5 °C addiert. Es werden 5 Grad mehr angezeigt.
autoextend	[0 .. 1]	Steuerung der automatischen Lötphasenverlängerung autoextend 1<enter> Automatische Lötphasenverlängerung einschalten. Wenn zum Ende der eingestellten Zeit für eine Lötphase die vorgewählte Endtemperatur dieser Phase nicht erreicht wurde, so wird die Phase automatisch so lange verlängert, bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. autoextend 0<enter> Automatische Lötphasenverlängerung ausschalten. Nach Ablauf der eingestellten Sollzeit einer Phase wird auf die nächste Phase weitergeschaltet, unabhängig davon ob die gewählte Solltemperatur für diese Phase erreicht wurde oder nicht. Der Parameter wirkt global, also auf alle eingestellten Lötkurven.
mta	[0 ... 65534]	Steuerung der Ofenüberwachung mta 0<enter> Automatische Ofenüberwachung ausschalten. mta X<enter> X>0 Automatische Ofenüberwachung einschalten.


REFLOW-KIT®
 Beta LAYOUT

Befehl	Parameter	Erläuterungen
		Es wird überprüft ob der Anstieg der Temperatur im Ofen über einen Zeitraum von 15 Sekunden mindestens $X * 0,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ beträgt. Ist das nicht der Fall (z. B. wegen eines defekten Ofens oder einer nicht geschlossenen Ofentür) wird der Lötvorgang mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

9.8 Manueller Betrieb

Die Betriebsart „Manueller Betrieb“ ist nur über die PC-Verbindung ansteuerbar. In dieser Betriebsart haben Sie praktisch freien Zugriff auf den Regler. Damit wird es Ihnen ermöglicht auf Ihrem PC eigene Reglerprogramme zu schreiben. Spezialprofile können ebenso abgefahren werden wie Sonderanwendungen wie z. B. „geführtes Abkühlen“ von gesinterten Werkstücken.

Wenn sich der Controller im „Manual“-Modus befindet erscheint im Display in der Displayzeile die Meldung „Manual“, zusammen mit der aktuellen Temperatur. In der unteren Zeile wird die Phase „Puls“ angezeigt. Die Bedienung über Tastatur sowie normaler Lötbetrieb sind im „Manual“-Modus nicht möglich.

Manual **75F**
Puls

Wenn nun über die Schnittstelle ein Heizimpuls ausgelöst wird, so wird während des Heizimpulses (also genau eine Sekunde lang) die Pulsleistung ausgegeben, bei einem 50% Puls also:

Manual **75F**
Puls **50%**

Im „Manual“-Modus können Sie über die serielle Schnittstelle einzelne Heizimpulse auslösen.

Dies geschieht über den Befehl „shot X“ wobei X für die gewünschte Leistung in % steht.

Ein Heizimpuls hat immer die Dauer einer Sekunde. Sie können mit dem Parameter „Leistung“ bestimmen wie lange die Heizung während eines Heizimpulses tatsächlich eingeschaltet wird.

Beispiel:

shot 10 --> 10 % Leistung innerhalb 1 Sekunde --> Heizung ist 100 ms an und 900 ms aus

shot 25 --> 25 % Leistung innerhalb 1 Sekunde --> Heizung ist 250 ms an und 750 ms aus



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

Am Ende eines Heizimpulses wird die gemessene Temperatur über die Schnittstelle ausgegeben.

Dies geschieht im Format: „shot, sekunden, +xxx, Einheit“

Beispiel:

shot, 31, +058, C bzw.

shot, 31, +136, F

31 Sekunden sind seit Einschalten des Controllers vergangen und eine gemessene Temperatur von 58 °C wurde gemessen. Die Daten sind mit einem Komma abgetrennt. Dadurch wird die Trennung der Einzelwerte im Ansteuerprogramm erleichtert.

Beachten Sie bitte, dass aus Sicherheitsgründen die dauerhafte Einschaltung des Ofens über die Schnittstelle unterbunden ist. Jeder Heizimpuls ist genau eine Sekunde lang. Wenn die Verbindung zum Ansteuercomputer abreisst schaltet sich der Ofen spätestens nach dieser einen Sekunde aus.

Der Befehl shot wird nur akzeptiert wenn:

- Sich der Controller in der Betriebsart „Manual“ befindet.
- Ein vorheriger Heizimpuls abgeschlossen wurde.

Befehl	Parameter	Erläuterungen
Manual		Controller in manuellen Modus schalten Manual 0<enter> Manual-Modus beenden, Controller wird in Normalbetrieb geschaltet. Manual 1<enter> Controller in Manual-Modus schalten.
shot	0 .. 100] %	Einzelimpuls mit der Heizleistung X shot X<ENTER> Einmaligen Heizimpuls X% Heizleistung auslösen. ACHTUNG! Dieser Befehl funktioniert nur, wenn der Controller vorher in den manuellen Modus geschaltet wurde.

10 Anleitung zum Softwareupdate

Der Update der Software kann über die USB-Schnittstelle des Controllers erfolgen. Sie benötigen dazu:

- einen PC mit USB-Schnittstelle und Windows-Betriebssystem.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT


- ein handelsübliches USB-Verbindungskabel
- Die Software „Megaload“ (auf www.beta-eSTORE.com/RKCV3 zum Download bereitgestellt).

Die Software wurde uns freundlicherweise von Sylvain Bissonnette (www.microsylv.com) zur Verfügung gestellt.

Zur Vorbereitung entpacken Sie bitte das ZIP-Archiv in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Die Software läuft auch direkt von Wechseldatenträgern, eine gesonderte Installation ist nicht erforderlich.

Verbinden Sie den Controller mit dem USB-Anschluss Ihres PC. Wenn Sie die PC-Anbindung für den Controller noch nicht eingerichtet haben, geben Sie bitte gemäß der Anleitung im Kapitel „Parametereinstellung über Computer“ vor um eine PC-Verbindung einzurichten.

- Testen Sie die PC-Verbindung mit einem geeigneten Terminalprogramm.
- Notieren Sie sich Ihre individuellen Controllereinstellungen (Parametersätze).
- Schließen Sie das Terminalprogramm und schalten Sie den Reflow-Controller aus.
- Starten Sie das Programm „Megaload.exe“. Es öffnet sich folgendes Fenster:

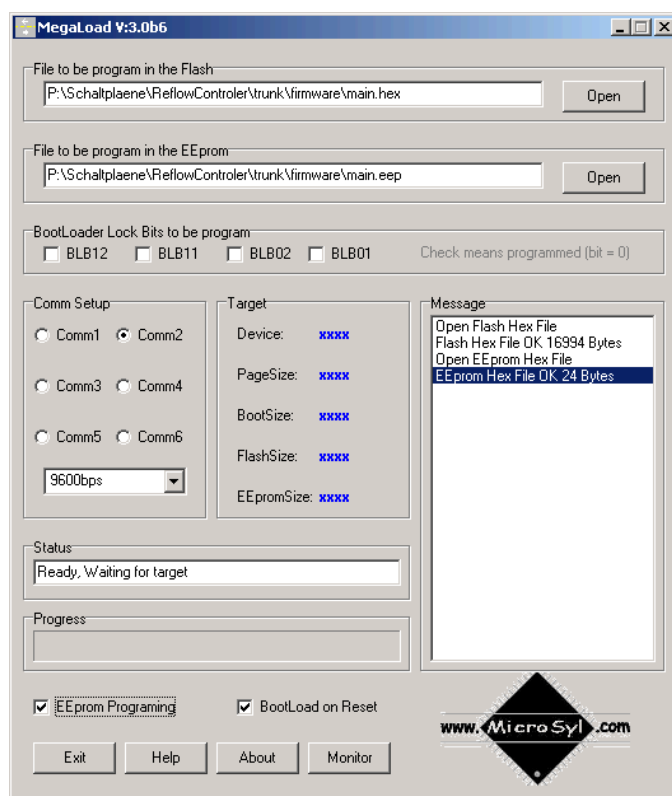



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

- Stellen Sie die Parameter wie in der Abbildung gezeigt ein.

Achten Sie bitte darauf als Quellfiles nur die von uns bereitgestellten Files zu benutzen.


Achten Sie bitte darauf, dass der Haken in der Checkbox „Eeprom Programmierung“ immer gesetzt ist.

Kontrollieren Sie nochmals ob Sie Ihre individuellen Parametereinstellungen notiert haben.

Kontrollieren Sie nochmals ob Sie die richtigen Files zum Programmieren ausgewählt haben.

- Schalten Sie die Stromversorgung des Controllers ein. Die Programmierung beginnt sofort.

Unterbrechen Sie diesen Vorgang auf keinen Fall!

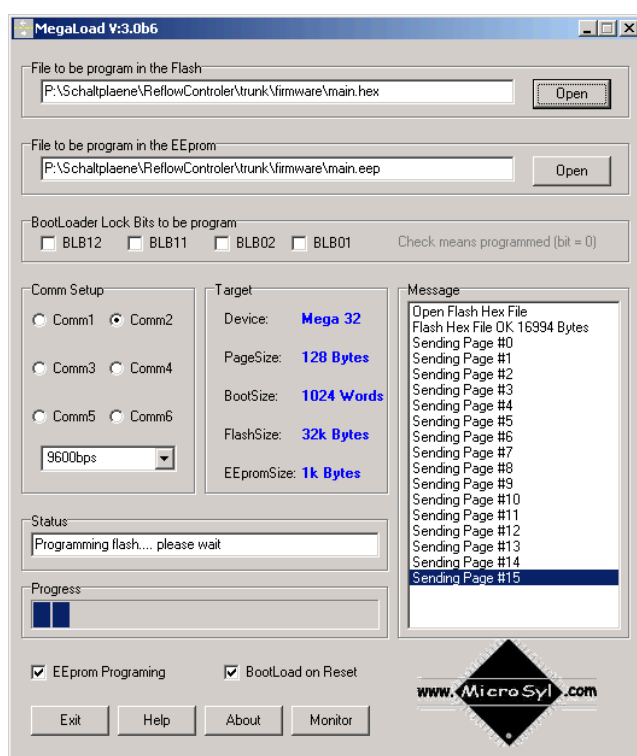

- Nach Abschluss der Programmierung führt der Controller einen Selbsttest durch. Der Softwareupdate ist damit beendet.

- Beenden Sie das Programm „Megaload“.

HINWEIS: Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass Sie für den Controller geeignete Sourcefiles angewählt haben. Das Bootloader-Programm bemerkt zwar, wenn z. B. kein File angewählt wurde, aber erst nach dem Löschen der Software im Controller.

- Geben Sie Ihre individuellen Einstellungen wieder ein.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

11 Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen werden vom Controller generiert und im eingebauten Display angezeigt:

Fehlermeldung	Ursache	Beseitigung
Error „Sensor“	Der angeschlossene Sensor wurde nicht erkannt oder ist defekt.	- Sensor anschließen - Sensor ersetzen
Error „Too hot“	Der Temperatursensor misst eine Temperatur, bei der kein neuer Lötprozess gestartet werden kann.	Ofen öffnen und abkühlen lassen
Error „Oven“	Der Temperaturanstieg im Ofen liegt unterhalb des eingestellten Grenzwertes.	- Ofen eingeschaltet? - Ofen angeschlossen? - Ofentür geschlossen? - Power Setting zu klein? - Mindestanstieg falsch eingestellt
Error „Learn“	Die Ofencharakteristik wurde noch nicht eingelesen.	Ofencharakteristik einlernen



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

12 Wartung und Entsorgung

Der Reflow-Controller ist wartungsfrei.

Die Netzsicherung darf nur durch eine Fachkraft gewechselt werden. Es muss eine Sicherung mit den gleichen technischen Daten verwendet werden. Die Verwendung geflickter Sicherungen oder das Überbrücken der Sicherung ist nicht zulässig.

Reparaturen sind ausschließlich durch eine autorisierte Fachkraft durchzuführen.

Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

13 Garantie

Auf dieses Gerät gewähren wir 1 Jahr Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Bei folgenden Kriterien erfolgt keine Reparatur bzw. es erlischt der Garantieanspruch:

- Bei Veränderung und Reparaturversuchen am Gerät
- Überlastung der Baugruppe
- Bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen
- Bei Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und des Anschlussplans
- Bei Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart
- Bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch
- Bei Defekten, die durch überbrückte Sicherungen oder durch Einsatz falscher Sicherungen entstehen

In all diesen Fällen erfolgt die Rücksendung zu Ihren Lasten.



REFLOW-KIT®
Beta LAYOUT

14 Verbindung Reflow-Controller zu Reflow Ofen und PC

Der Reflow-Controller (A) ist über einen Meßfühler (C) mit dem zu steuernden Reflow-Ofen (B) und optional über ein USB-Kabel (D) mit dem optionalen PC (E) verbunden. Die Stromzufuhr an der Vorderseite erfolgt über das Netzkabel (F). Der Ofen wird über das Adapterkabel (G) angeschlossen.

